


パソコン編 かんたん接続ガイド

LinkStation LS210Dシリーズ / LS210DCシリーズ

35020881-01

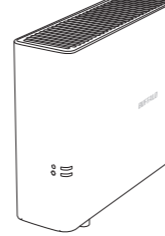


1. 梱包物の確認

不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

LinkStation本体 …… 1台

ACアダプター …… 1個

LANケーブル(2m) …… 1本

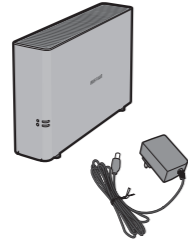

かんたん接続ガイド パソコン編(本紙) …… 1枚


かんたん接続ガイド スマートフォン編 …… 1枚

安全にお使いいただくために必ずお守りください… 1枚

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。
※製品仕様については、本製品を梱包している箱に記載しています。また、当社ホームページ(http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd_lan.html)でも製品仕様に関する情報を提供しております。最新の情報は、当社ホームページでご確認ください。

2. 各部の名称

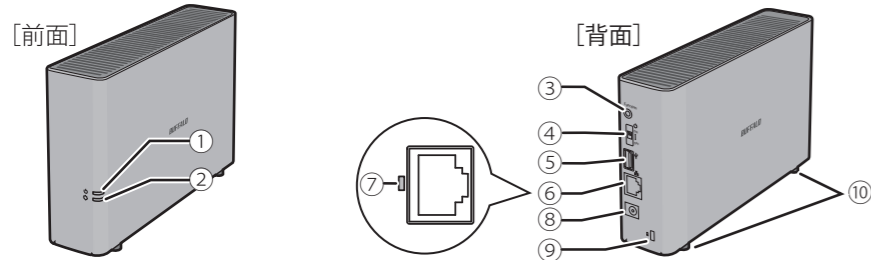

- ①電源ランプ
- 白色点灯:電源ON
白色点滅:起動中/終了中
橙色点滅:メッセージがあるときに橙色点滅します。詳しくは当社ホームページに掲載のユーザーマニュアルをご参照ください。
赤色点滅:エラーが発生したときに赤色点滅します。詳しくは当社ホームページに掲載のユーザーマニュアルをご参照ください。
消灯:電源OFF

- ②ファンクションランプ
- 初期化中やUSB機器の取り外し処理中に、白色点灯します。

- ③ファンクションボタン
- 本製品に接続したUSB機器の取り外し処理、本製品の設定の初期化に使用します。詳しくは、当社ホームページに掲載のユーザーマニュアルをご参照ください。

- ④電源スイッチ
-
- ON: 電源をONにします。
OFF: 電源をOFFにします。

- ⑤USB 2.0端子
- USBハードディスクやUSBメモリー、USBプリンターを本製品に増設できます。
※USBハブの接続、およびバスパワータイプの製品には対応していません。
※対応USB機器は当社ホームページ (buffalo.jp) でご確認ください。

- ⑥LAN端子
- LANケーブルを接続します。

- ⑦LINK/ACTランプ
- 緑色点灯:リンク時
緑色点滅:アクセス時

- ⑧電源入力端子
- 付属のACアダプターを接続します。


- ⑨盗難防止用ワイヤーホール
- 市販のワイヤーなどで固定することができます。

- ⑩ゴム足
- 出荷時には、保護フィルムが貼られています。保護フィルムを剥がしてお使いください。



本製品の設置方法について


- 本製品は縦置きで使用してください。横置きでの使用はしないでください。
- 本製品からの放熱を妨げないよう、左右、背面、上方向は、6cm以上の間隔をあげてください。

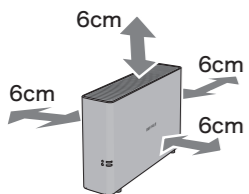


※周囲温度が35℃を超えるような環境で使用したり、放熱が不十分な環境での使用を続けると、電源ランプが橙色点滅し、本製品の設定画面やNas Navigator2に「I10」が表示されます。このようなときは、設置方法を見直してください。
上記橙色点滅が継続した状態で使用を続けると、ハードディスク内のデータを保護するため、自動的にハードディスクの電源をオフにした保護モード「E12」となります。このようなときは、設置方法を見直した上で再度電源を入れてください。

3. 本製品の設置


1 LANケーブルで本製品をネットワークに接続します。

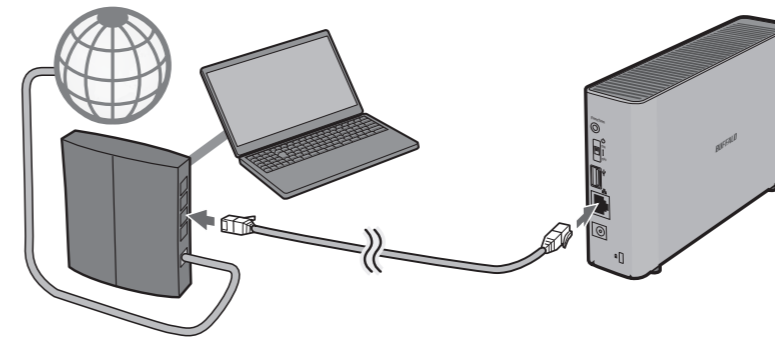

2 付属のACアダプターを接続します。

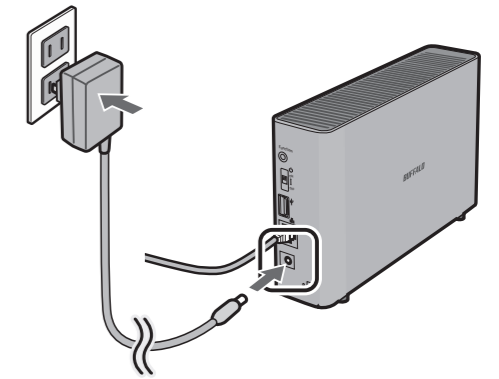

3 電源スイッチをONにします。

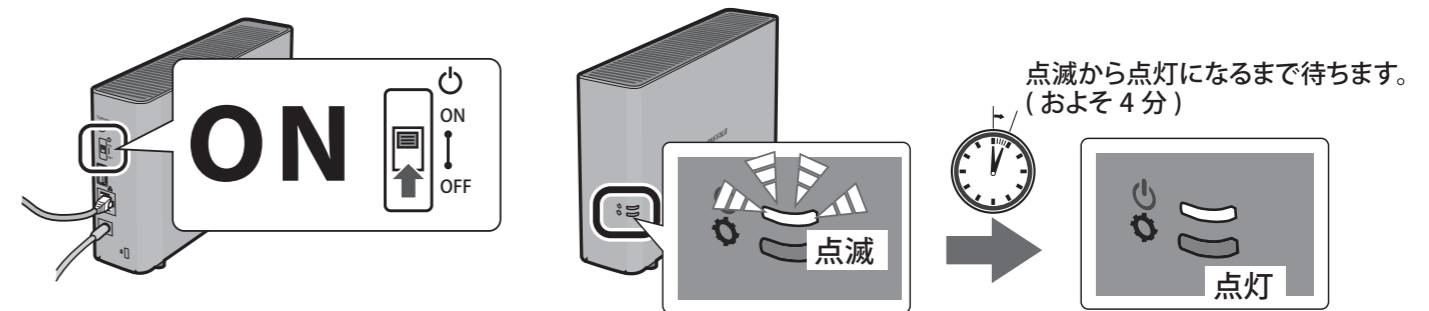

4. ソフトウェアのインストール


インストールするには、インターネット環境が必要です。
ここでは、Internet Explorer 10を例に説明しています。お使いのインターネットブラウザによってダウンロード手順(1~6)は異なります。その他のブラウザでの手順は、手順2の一覧画面にある[ダウンロード方法とダウンロードファイルの解凍・実行方法について]をご参照ください。

1 インターネットブラウザを起動します。


2 ホームページアドレスの入力欄に、「86886.jp/LS210D」と入力し、 をクリックします。

本製品のソフトウェア、取扱説明書の一覧画面が表示されます。

3 [種類]から[ソフトウェア]を選択します。

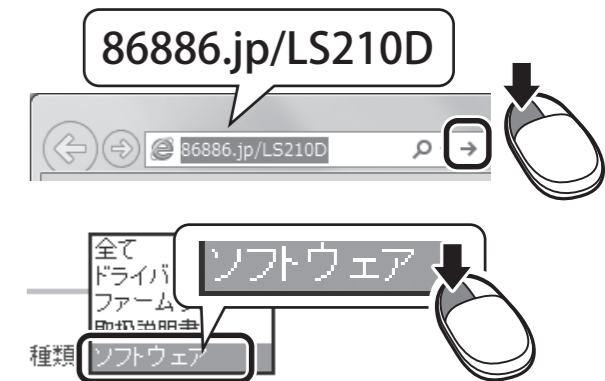

4 [ソフトウェア使用許諾に同意する]をチェックします。



5 [LinkNavigator]をクリックします。

6 [実行]をクリックします。

「発行元を検証できませんでした。このプログラムを実行しますか?」と表示されたときは、[実行]をクリックしてください。

「WindowsによってPCが保護されました」と表示されたときは、[詳細情報]→[実行]をクリックしてください。

インストール中に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリックします。

「ダウンロードしたユーザー数が少ないため、PCに問題を起す可能性があります。」と表示されたときは、[ダウンロードの表示]をクリックし、ダウンロードしたファイルの[実行]をクリックしてください。

実行(R)

5. ソフトウェアのインストール (おもて面からの続き)

7 [かんたんスタート]をクリックします。

Mac OSでユーザー名とパスワード入力画面が表示されたときは、Macの管理者ユーザー名と管理者パスワードを入力してください。
そのまま1分程度お待ちください。

8 [完了]をクリックします。 自動的にNAS Navigator2が起動します。


9 NAS Navigator2の画面にある本製品のアイコンをダブルクリックします。 本製品の共有フォルダーが表示されます。

共有フォルダーは、他のハードディスクと同じようにファイルの保存先として使用することができます。


Mac OSでユーザー名とパスワード入力画面が表示されたときは、本製品の管理者ユーザー名と管理者パスワードを入力してください。初期設定では管理者ユーザー名「admin」、管理者パスワード「password」となっています。

Mac OSでは、デスクトップ画面に本製品がドライブアイコンとしてマウントされるか、Finderのサイドバーに表示されます。

以上でセットアップは完了です。

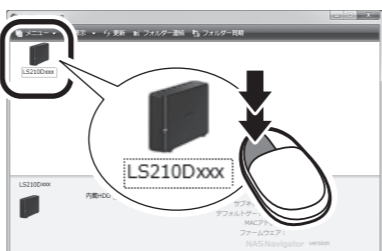


NAS Navigator2の起動方法

本製品の共有フォルダーを開いたり、設定画面を表示するには、NAS Navigator2を使用します。
起動するにはデスクトップ画面 (Mac OSではDock内) の[NAS Navigator2]アイコンをダブルクリックします。

本製品の設定画面の表示方法

NAS Navigator2を起動し、本製品のアイコンを右クリック (Mac OSをお使いの場合は、コントロールキーを押しながら本製品のアイコンをクリック) し、表示されたメニューから[Web設定を開く(W)]を選択します。

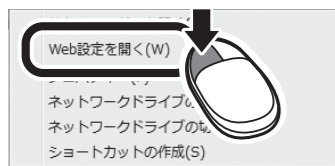

便利な機能の内容、設定方法については、当社ホームページに掲載のユーザーマニュアルをお読みください。

※ログイン画面では、次のユーザー名、パスワードを入力ください。
ユーザー名: **admin**
パスワード: **password**

※ログイン後セキュリティのためパスワードは変更してください。
また、変更したときは忘れないよう、下記メモ欄に書き写してください。


管理者ユーザー名	パスワード
----------	-------

2台目以降のパソコンで使用する場合

2台目以降のパソコンで共有フォルダーを開くときも、NAS Navigator2の画面で本製品のアイコンをダブルクリックして、共有フォルダーを開いてください。
NAS Navigator2は、本紙おもて面「5.ソフトウェアのインストール」の手順 **1** ~ **6** で、LinkNavigatorをダウンロードし、LinkNavigatorの[かんたんスタート]からインストールすることができます。

本製品の電源をOFFにするときは

背面の電源スイッチを「OFF」にします。
電源スイッチが「ON」の状態、または電源ランプが点灯・点滅している状態のまま、ACアダプターを取り外すと本製品が故障する恐れがあります。

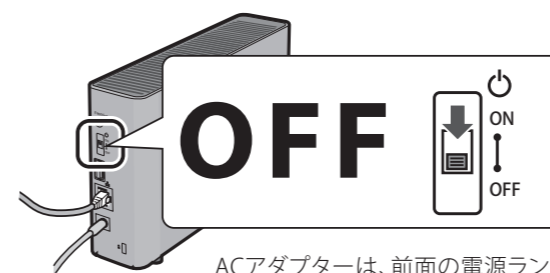

ACアダプターは、前面の電源ランプが完全に消灯してから、抜いてください。

トラブルシューティング

共有フォルダーが開けないときは


- LANケーブルおよびACアダプターが正しく接続されていない可能性があります。本製品の電源をOFFにしてから、LANケーブルとACアダプターを接続しなおし、パソコンと本製品を再起動してください。
- Mac OSでは本製品の設定画面で、[詳細設定]-[ディスク]-[ディスク]-[ディスクチェック]-[Mac OSの固有情報を削除する]を選択しディスクチェックを実行することで改善することがあります。
- 停電発生時や電源がONの状態のままACアダプターを取り外すと、本製品のファームウェアが破損し、共有フォルダーが開かなくなってしまうことがあります (NAS Navigator2では検索できるがフォルダーを開けない)。このようなときは、当社ホームページ (buffalo.jp) から最新のファームウェアをダウンロードし、アップデートしてください。

説明書の入手方法について



本製品の「ユーザーマニュアル」(詳細説明)は、当社ホームページからダウンロードできます。

86886.jp/LS210D/

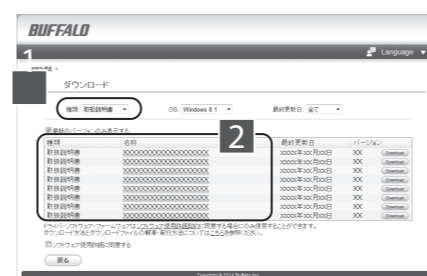

1 [種類]から[取扱説明書]を選択します。

2 一覧に表示された名前をクリックして、説明書をダウンロードします。

ダウンロード先は、お使いのブラウザの設定によって異なります。ブラウザの設定画面でダウンロード先をご確認ください。

ご注意

最新ファームウェアでご使用ください

本製品がインターネットに接続されている状態で起動すると、最新のファームウェアでない場合、NAS Navigator2やWeb設定画面にファームウェアをアップデートするようメッセージが表示されます。このようなときは、本製品の設定画面[詳細設定]-[管理]-[アップデート]で、[アップデート確認]→[アップデート実行]の順にクリックし、最新のファームウェアにアップデートしてください。

本製品のデータはバックアップすることをおすすめします

本製品を使用していると、突然の事故、ハードディスクの故障や誤操作で大切なデータを失ってしまう可能性があります。そのような時に、データを元に戻したり、被害を最小限に抑えるために、データのバックアップを取っておくことが大切です。

NTP機能について

ネットワーク環境によってはNTP機能が使用できない場合があります。初期設定のNTPサーバー(ntp.jst.mfeed.ad.jp)は、インターネットマルチフィード株式会社のものです。詳しくは <http://www.jst.mfeed.ad.jp/> をご参照ください。
本サービスのご利用につきましては利用者ご自身の責任において行って頂くよう、お願いいたします。本サービスの利用、停止、欠落及びそれらが原因となり発生した損失や損害については一切責任を負いません。

Bonjourについて



本製品はBonjourに対応しています。BonjourはApple社の技術です。
Bonjour, the Bonjour logo, and the Bonjour symbol are trademarks of Apple Computer, Inc.

GPL/LGPL ライセンスについて

本製品は、GPL/LGPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせします。オープンソースとしての性格上著作権による保証はなされておりませんが、本製品については保証書記載の条件により当社による保証がなされています。GPL/LGPLのライセンスについては、LinkNavigatorを実行したときに作成されるフォルダー内の[LICENSE]-[GNU_LICENSE.pdf]をご覧ください。
変更済みGPL対象モジュール、および再配布については、<http://opensource.buffalo.jp/>をご覧ください。

本製品について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

受信障害について

ラジオやテレビジョン受信機 (以下、テレビ) などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われる場合は、この商品の電源をいったん切ってください。電源を切ることで、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。

- 本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
- 本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる
- この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる